
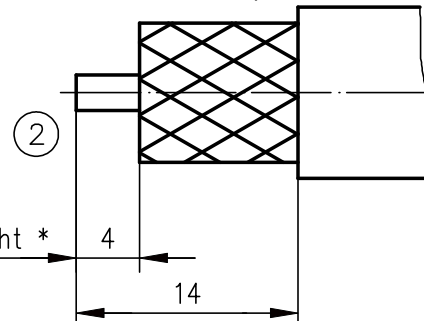


Assembly Instruction Montageanweisung




Nur für Kabel mit Folie
zwischen Außenleiter-Geflecht und Kabelmantel:
DIBSB Folie bündig zum Kabelmantel
abschneiden.

Only for cables with foil
between braid and jacket:
Cut off THIS foil even with jacket.

Folie bündig mit Geflecht
foil even with braid

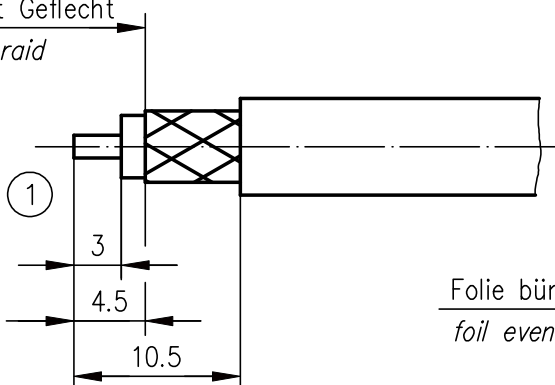

Folie bündig mit Geflecht *
foil even with braid *

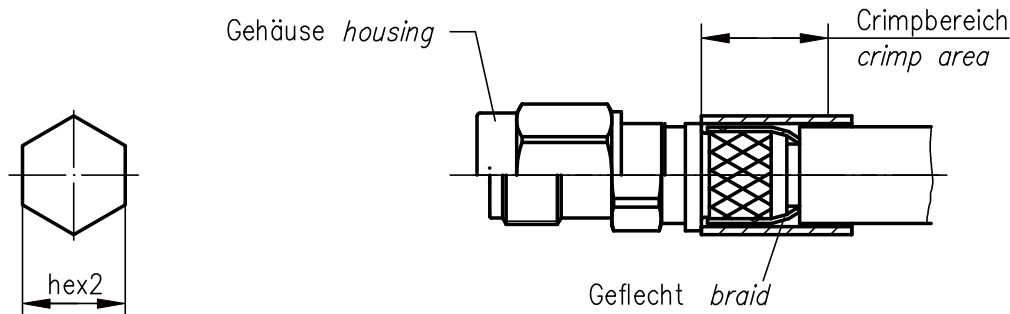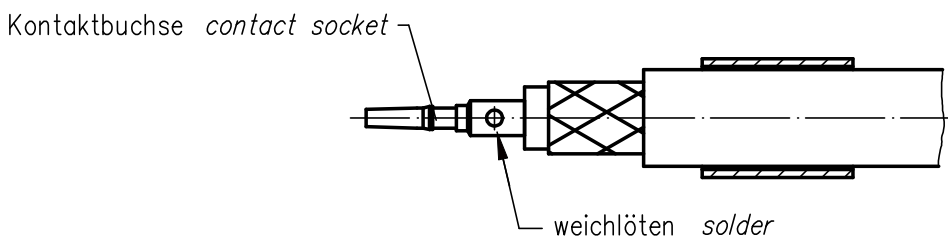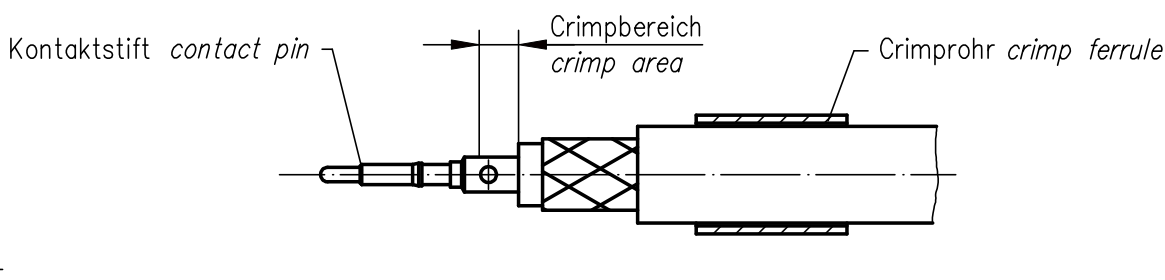

* nur für Kabel mit Folie /
only for cables with foil

Folie in den Crimpanschluß schieben
foil goes inside housing

* Bei sehr dicken Kabeln
- Typ LMR400 -
ist darauf zu achten,
dass der montierte Steck-
verbinder durch Biegen des
Kabels mechanisch nicht
belastet wird

* When using large (diameter)
cables - e.g. LMR400 type -
please take care,
that the connector will not
be mechanically stressed
by bending the cable when
mounted

XX	Crimpeinsatz crimp insert	6kt.1 x Länge hex1 x length	6kt.2 x Länge hex2 x length	Abisoliermaße stripping instruction	Bemerkung remark
05	N01001A0005	1.69x2.5	5.41x8	①	
31	N01001A0056	1.69x2.5	6.48x8	①	
26	N01001A0030	3.25x3.5	10.9x10	②	*

j	21973	01.12.10	GB
i	21972	28.06.10	GB
h	17233	25.11.05	JA
q	16567	21.04.05	BJ
Index index	Änderung modification	Datum date	Name name

	Datum date	Name name
Gez. drawn	13.04.95	HM
Gepr. app'd	19.04.95	BJ

Series SMA crimp/crimp; crimp/solder
Serie SMA crimp/crimp; crimp/löt

Unterr.-TG-Nr.
Art **R** **PLU010381**

Ersatz für/replacement for
www.pewtronic.cz



Original A4 Blatt 1/1
sheet 1/1

Maßstab
scale 2:1